

# Instrukcja montażu - stojak reklamowy MMXg



**1**  
Rozstawić dolną część stojaka.




**2**  
Włożyć ramiona górne.



**3**  
Baner zaczynamy zakładać od góry.



**4**  
Po założeniu banera na górne uchwyty, naciągamy go w dół i zakładamy na dolne uchwyty.

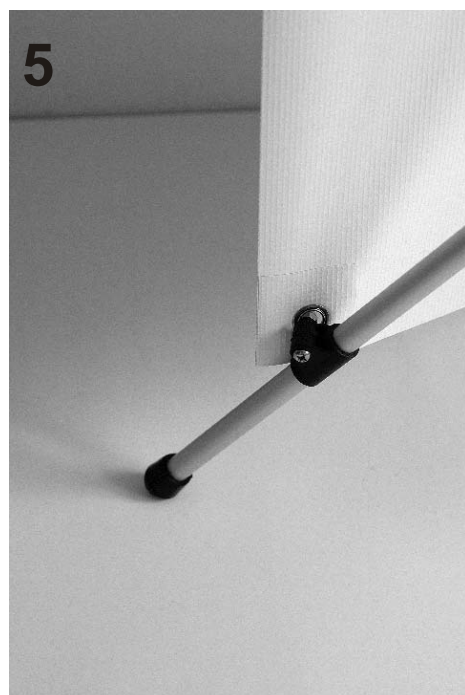

**5**  
Dolne uchwyty są regulowane, tak więc można idealnie dopasować napięcie banera.