


Instrukcja montażu - lada reklamowej MMC

1

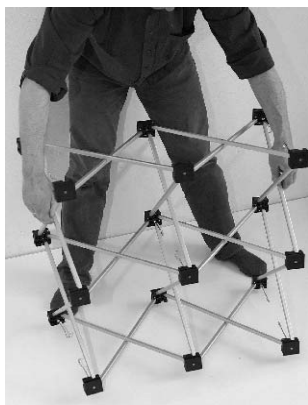

Rozkładamy stelaż.

2



Konstrukcję spinamy haczykami.

3a



3b




Wpinamy pionowe listwy - najpierw górną część (3a), a następnie dolną (3b).

4




Od tyłu, na środku, listwy pionowe są bez magnesu.

5

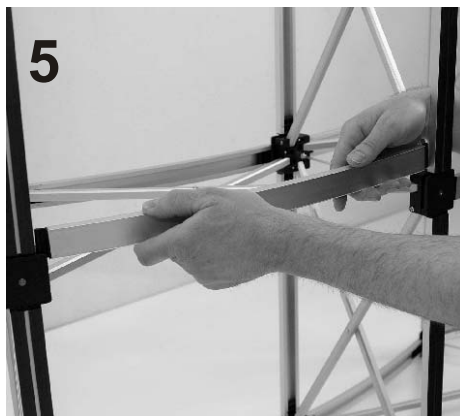


Następnie wpinamy listwy poziome: dłuższe z przodu, krótsze z tyłu, z boku w kształcie litery U.

6

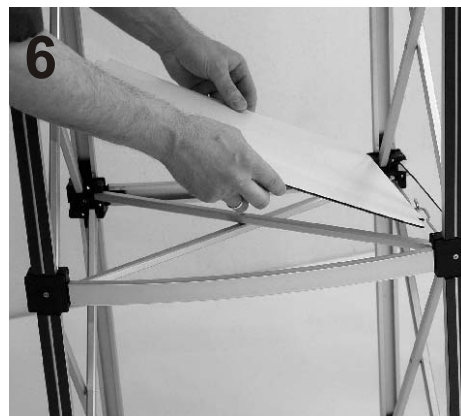

Kładziemy półki.

7

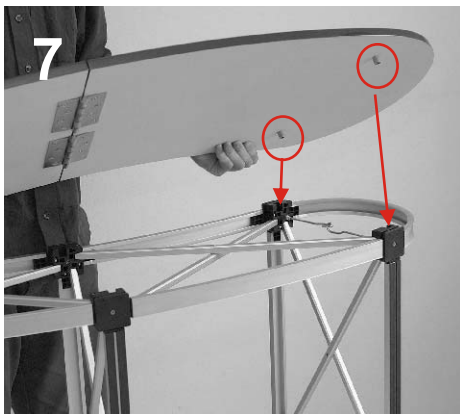

Mocujemy blat.

8



Złożony stelaż lada MMC.

9



Od przodu zakładamy panel graficzny.