


Instrukcja montażu - stojak reklamowy MMP

1


Wyciągnąć stojak z torby transportowej i ustawić na podłodze.



Boczne zaczepy służą do blokady mechanizmu rozłożonego, jak i złożonego podczas transportu. Aby rozłożyć stojak należy odciągnąć zaczepy, tak aby nie były założone na bolce.

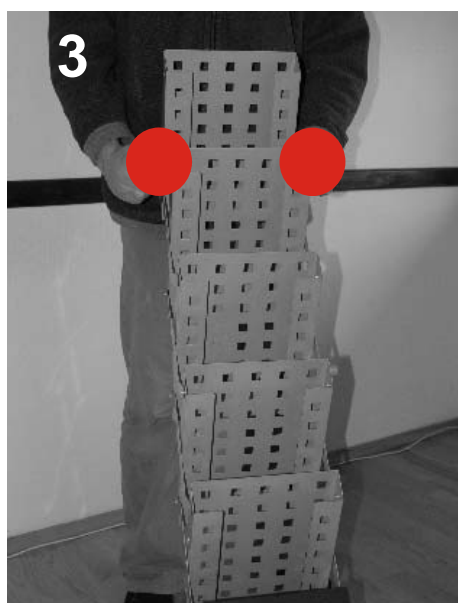

Podnosimy konstrukcję stojaka do góry, aż do momentu maksymalnego jej rozciągnięcia. Aby ułatwić rozkładanie stojaka, od tyłu, na postawę stojaka, uniemożliwiając jej podnoszenie do góry).

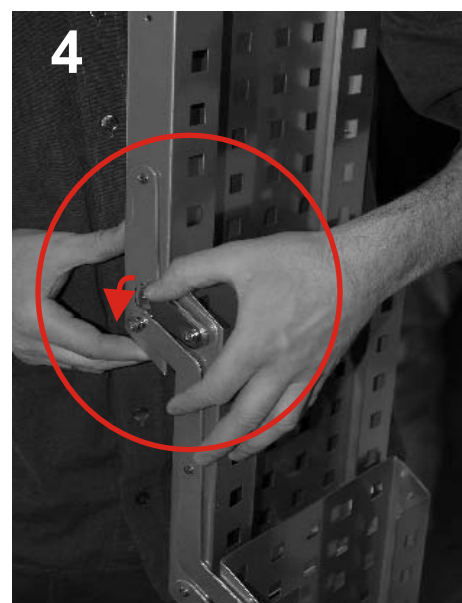

Po rozłożeniu konstrukcji zapinamy zaczepy na bolce.