


# Instrukcja montażu stojak reklamowy **MMX12**

## 1. Montaż stojaka



Ramiona stojaka, które są połączone z częścią środkową gumkami, wkładamy do plastikowych tulejek.

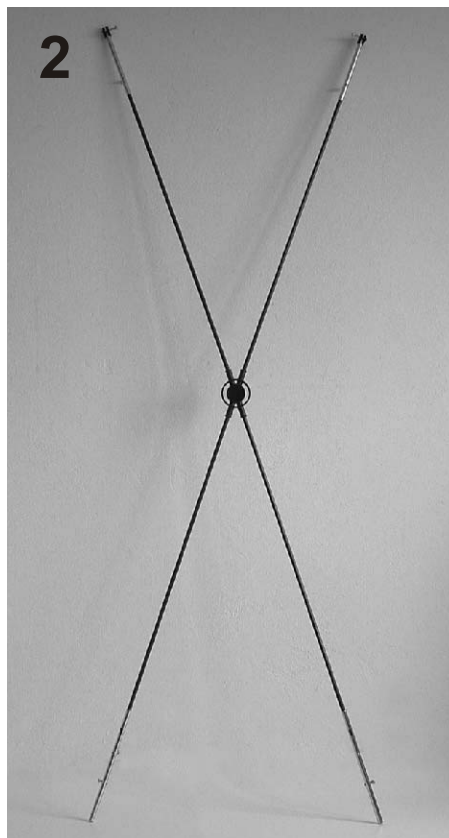

Stojak opieramy o ścianę tak, aby nóżki z otworami były na dole, a z plastikowymi (dodatkowymi) zaczepami na górze,



Ramiona tylnej podpory wkładamy w otwory nóżek dolnych. Kółko z łańcuszkiem musi zwisać do dołu.



Koniec łańcuszka zaczepiamy o bolec umieszczony na nodze dolnej stojaka, który powinien być na zewnątrz nogi.


# Instrukcja montażu stojak reklamowy MMX12





**5**  
Prawidłowo zamontowane tylne ramię podpory do dolnej nóżki stojaka.



**6**  
Łączymy tylne ramiona podpory plastikowym łącznikiem.

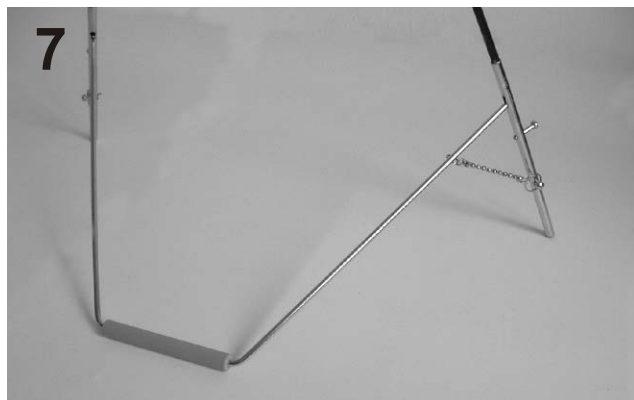

**7**  
Prawidłowo zamontowana, kompletna tylna podpora.

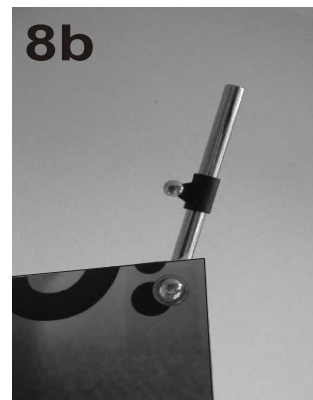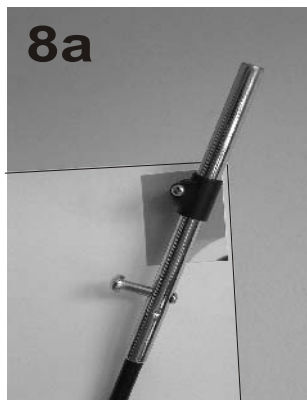

**8a**      **8b**  
Do stojaka można używać baner o wysokości od 160 do 173 cm. W przypadku min. wysokości (160 cm) wykorzystujemy zaczepy stałe (rys. 8b), natomiast w przypadku długości banera pow. 160 cm wykorzystujemy zaczepy ruchome (rys. 8a).