




Instrukcja montażu - ścianka reklamowa MMW eco

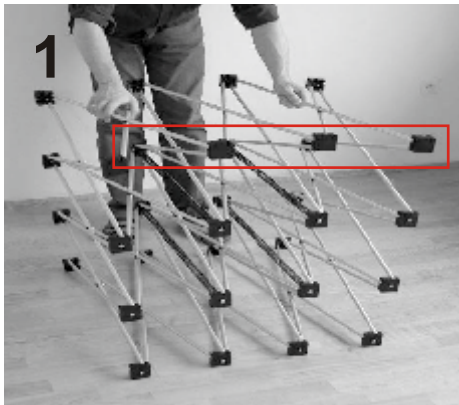


1
Rozkładamy stelaż.

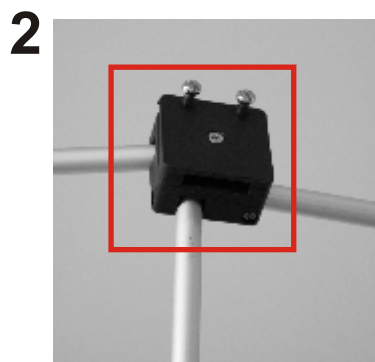


2
Powyższe elementy muszą znajdować się w pozycji, jak na zdjęciu obok. Na nie nakładamy uchwyty do paneli.

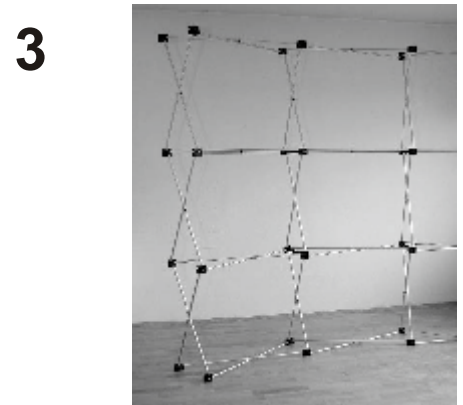


3
Rozłożona konstrukcja.

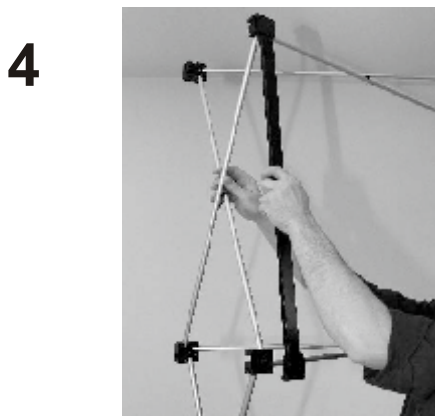


4
Listwy montujemy zaczynając od górnej. Czubek listwy wkładamy do otworu ...

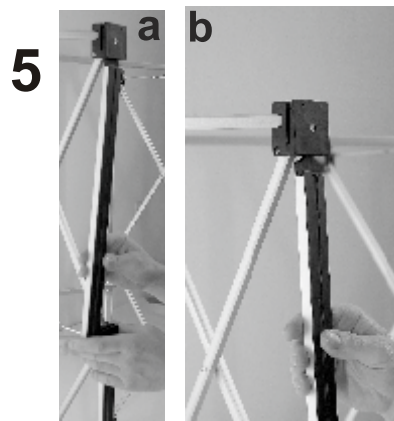


5
Wpinamy pionowe listwy - najpierw górną część (5a), a potem dolną (5b). Następnie dociskamy w dół.

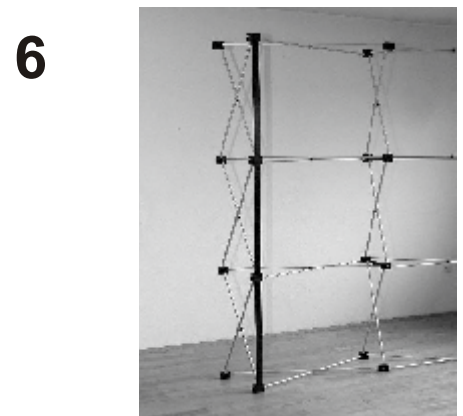

6
Zamontowany jeden pion składający się z trzech listew.

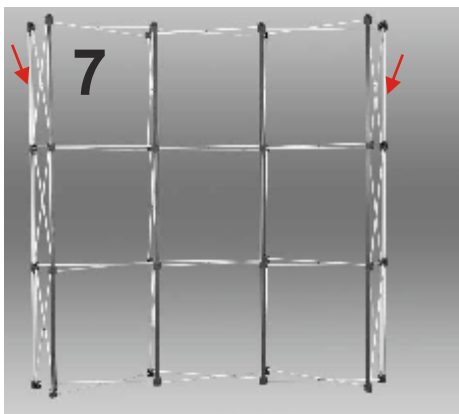

7
Piony z listew montujemy z przodu oraz z tyłu na krawędziach (zaznaczone strzałkami).

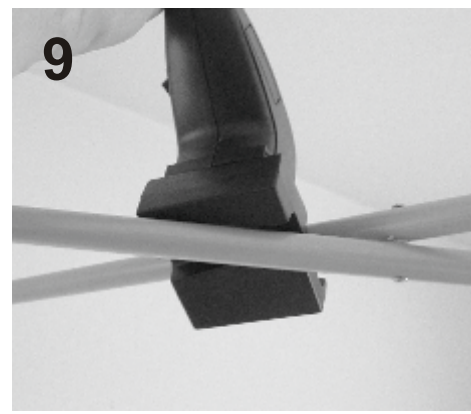

9
Po złożeniu ścianki montujemy oświetlenie. Uchwyt halogenów wkładamy pomiędzy dwie górne rurki stelaża.